RALLIART

デリカ D:5
ドアスイッチパネルセット(カーボンルック)
RAY69017

取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

この 取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付け・取扱いを正しく行い、ご使用取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。

また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書はお客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意 警告、注意は特に重要な事項です。必ず読んでお守り下さい。

⚠警告・・・ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

⚠注意・・・ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス・・・ 取付の為に守って頂きたいこと。

- 記載事項に従わない取付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するだけでなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。
- 当商品は購入日から1年間の品質保証をしています。保証については購入された販売会社での購入証明書(領収書、レシート等)が必要となります。
- 当商品を取付けた場合、直接的又は間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象からは外れますので、ご注意ください。

取付け販売店の方へ
- 取付け完了後、この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。

お客様へ
- 当商品をご使用になる前に、取扱い上の注意をお読みの上、正しくお使い下さい。
- この取付・取扱い説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管して下さい。

R023-0240-0705

株式会社ラリーアート

お客様へ

■取扱い上の注意

⚠注意

1.当商品を本来の用途以外には使用しないで下さい。
2.当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。
3.当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。
破損の原因となる事があります。
4.当商品は他製品との組合せでの取付けは出来ません。必ずキットで使用してください。
5.当商品は取付け状態も含め、いつも正常な状態を保つ様、
必要に応じて点検を行って下さい。
6.劣化、破損などにより本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換してください。
7.当商品は樹脂製品ですので無理に曲げたり、また傷をつけない様に注意して下さい。
8.当商品は標準部品より劣化が早まる場合があります。
9.お手入れ上の注意
汚れたときは、 中性洗剤を薄めた液にひたした布で拭き取り、その 後乾拭きして下さい。
シンナー、ベンジン 等の有機溶剤は使用しないで下さい。 変色、表面荒れを起こすことがあります。

■部品適応表

当商品の装着は、次の適応表に合ったもので行って下さい。

型　式	車　種　名	商品番号	備考
CV5W	デリカ　D:5	RAY69017	カーボンルック

取付完成図

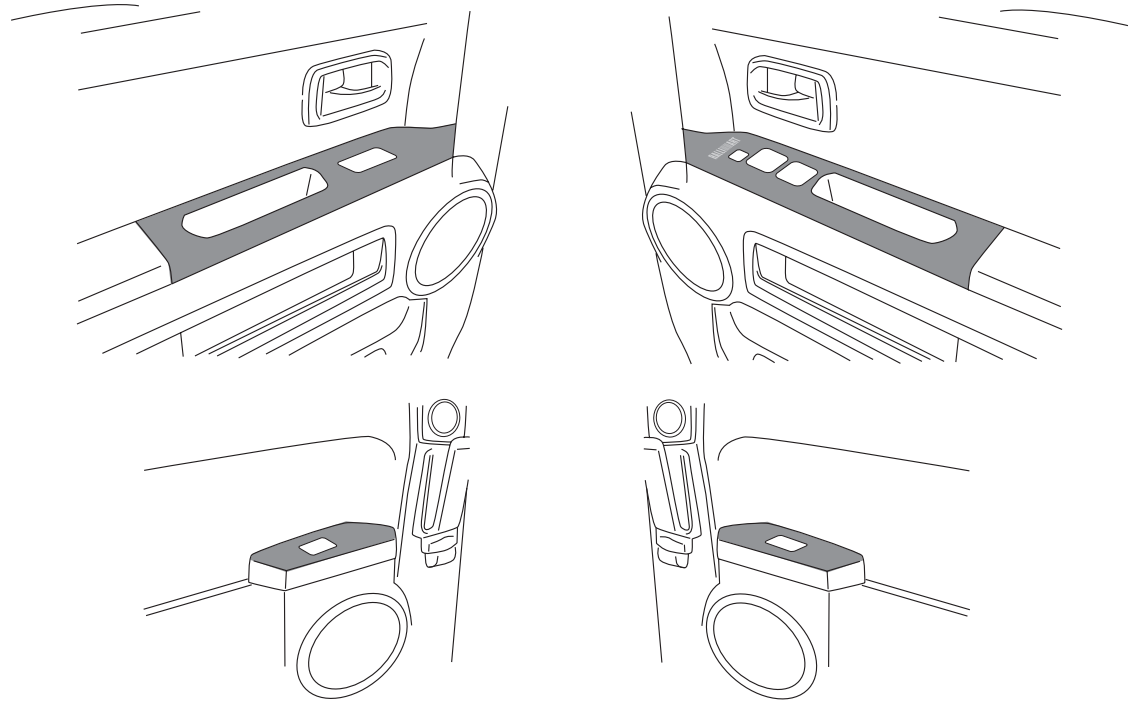

使用工具類(次の工具を用意して下さい。)

中性洗剤

ウエス

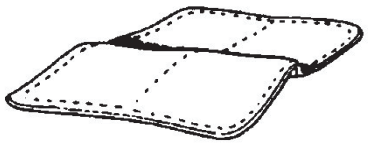

マスキングテープ

構成部品(取り付け前に部品が揃っているかご確認ください)



ドアスイッチパネル(運転席用) 1



ドアスイッチパネル(助手席用) 1



ドアスイッチパネル
(後席右用) 1



ドアスイッチパネル
(後席左用) 1

PACプライマー 1

R023-0240-0705

株式会社ラリーアート

取付上の注意

⚠注意

1. 記載事項に従わない取付けを行った場合は、当商品の機能性を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないでください。
2. 記載事項に従わない取付け方法によって発生した不具合につきましては、責任を負いかねますの でご了承ください。
3. 両面テープの接着力が低下しますので、必ず 各貼り付け部位の汚れや油分は、完全に拭き取ってください。
4. 両面テープは接着力が強力ですので、貼り直しを行う際には、製品の破損に充分ご注意願います。尚、貼り直しますと、接着力が低下しますので 位置合わせ作業は慎重に行ってください。
5. 気温が低い場合は、日中の暖かい時間に貼り付け 各パーツ貼り付け後は指で圧力を充分に加え、密着させてください。
6. 取り付け後、24時間以内は接着力保持のため製品には触れないようにしてください。

取付順序

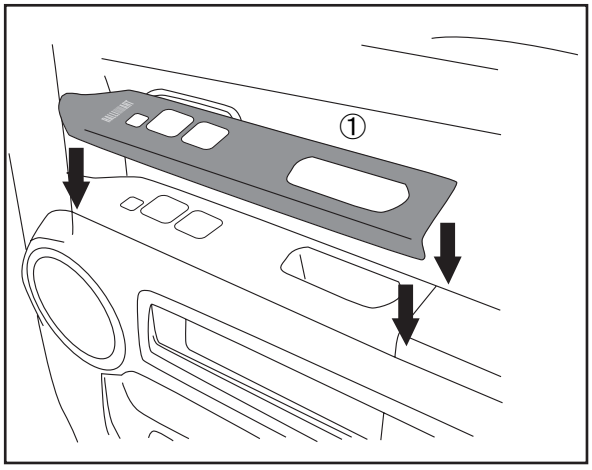

A【貼り付け前に】

(1) ①パネル(運転席用)裏面の両面テープ離型紙は剥がさずに、一度車輌に合わせ、貼り付け位置の確認をしてください。

(2) 助手席用パネル、後席右用パネル、後席左用パネルも同様に行ってください。

アドバイス

●各スイッチ類を操作し、支障が無い事を確認してください。

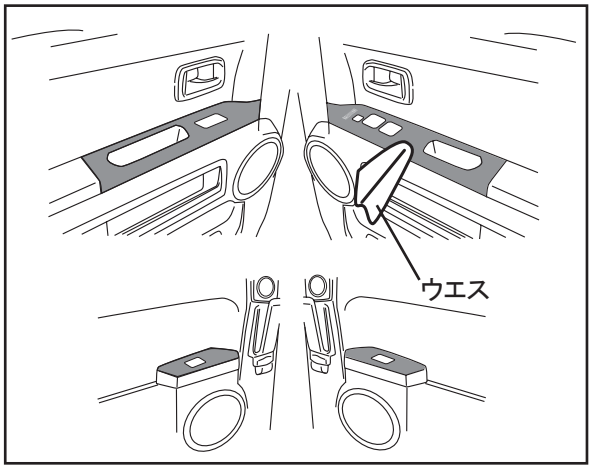

(3) 製品の車輌側貼り付け面の汚れや油分を、中性洗剤を含ませたウエスにて、 きれいに拭き取り、脱脂してください。

アドバイス

●製品を貼り付ける際の大切な作業ですので、必ず行ってください。

取付順序

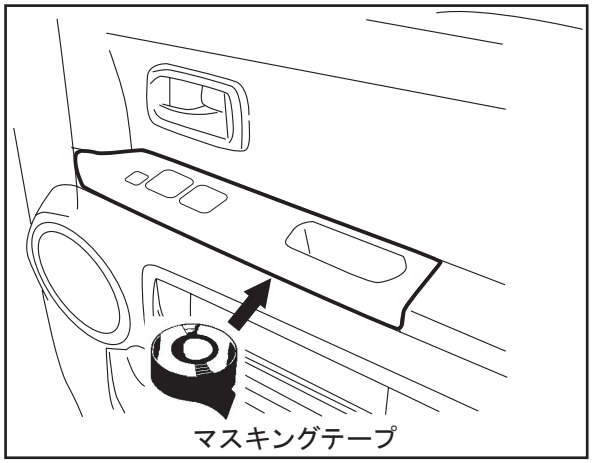
マスキングテープ

(4)　①パネル(運転席用)の車輌側貼り付け面の外周にマスキングテープを貼ります。

(5)　助手席用パネル、後席右用パネル、後席左用パネルも同様に行ってください。

アドバイス

●後の工程でPACプライマーが、製品設定部位以外にはみ出さない為ですので、必ず行ってください。

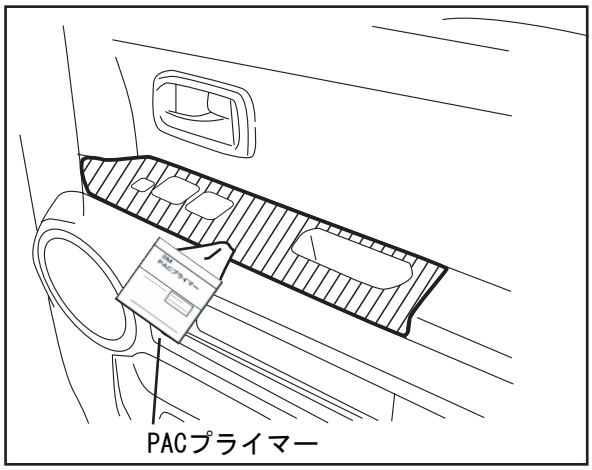
PACプライマー

(6)　①パネル(運転席用)の車輌側貼り付け面にPACプライマーを均一に塗布してください。塗布し終わりましたら、 3分間ほど乾かしマスキングテープを剥がします。

(7)　助手席用パネル、後席右用パネル、後席左用パネルも同様に行ってください。

アドバイス

●PACプライマーを塗布すると、塗布した所にツヤが出てきます。製品設定部位以外には付けない様タレ、ハネには注意してください。

●PACプライマーは開封後、速やかに塗布の必要な面全てを先に塗布してください。時間が経つと、⑤PACプライマーの溶剤が揮発して塗布しにくくなります。

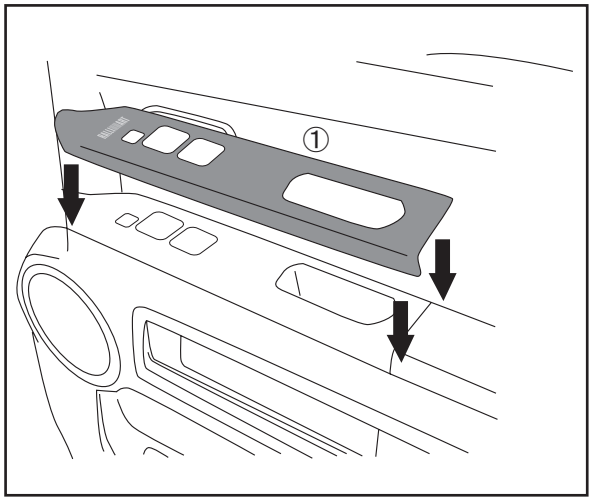

B　【製品貼り付け】

(1)　①パネル(運転席用)裏面の両面テープ離型紙を全て剥がし、A-(1)で確認した位置に貼り付け、圧着してください。

アドバイス

●製品を貼り直しますと、両面テープの接着力が低下しますので、取付け 作業は慎重に行ってください。

取付順序

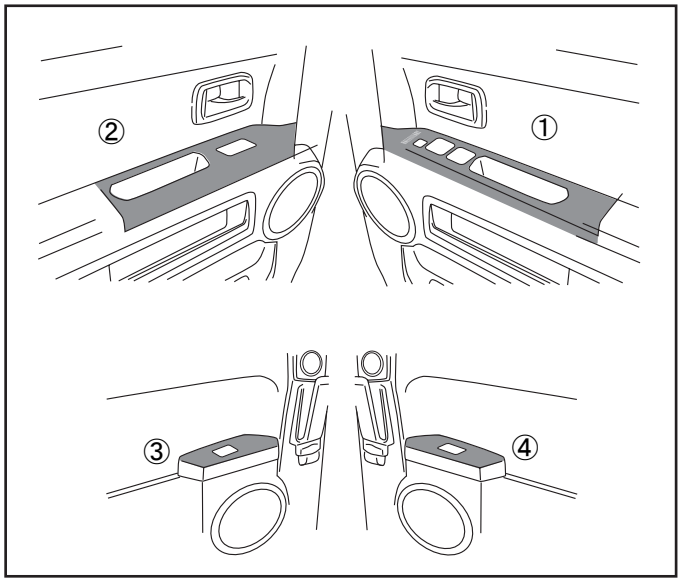

(2) ②助手席用パネル、③後席右用パネル④後席左用パネルも同様に行ってください。

アドバイス

●製品を貼り直しますと、 両面テープの接着力が低下しますので、取り付け作業は慎重に行ってください。

MEMO